設置・取扱説明書

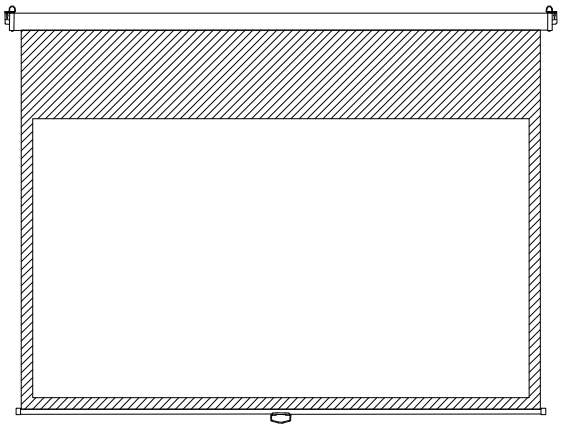

保証書添付

お客様へ

本機の取り付けについて、工具をお持ちでないとき、作業に慣れないとき、下地の有無など不明なとき、コンクリートに設置するときは取付専門業者に設置を依頼してください。

- 取付専門業者につきましては、販売店および当社にお尋ねください。
- 工事を請け負われた工事業者のかたは設置完了後、この説明書をお客様へお渡しください。

お使いいただく前に

スクリーンは使い始めのうちは臭いがします。窓を開けるなどして十分に換気をおこなってください。こまめな換気により臭いは次第に弱くなります。
臭いが強い場合はスクリーンをお使いにならない時にも、スクリーンを引き出した状態で継続して換気をおこなってください。（臭いが気にならなくなるまで数日かかる場合があります。）

もくじ

安全上のご注意・・・・・・・・・・・・2〜3
付属品の確認・・・・・・・・・・・・・・ 4
本機の構成と各部のなまえ・・・・・・・ 4
取付工事上の留意点・・・・・・・・・・ 5
設置要領・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
お取扱上の注意・・・・・・・・・・・・ 7
スクリーンの利用方法・・・・・・・ 8〜9
仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・10〜11
ご相談窓口・保証書・・・・・・・・・・12

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

■　この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。

安 全 上 の ご 注 意

安全のために、必ずお守りください。

本説明書ではお使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■ 表示内容を無視して誤った取り扱いをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警 告	この表示の欄は、死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注 意	この表示の欄は、傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)

	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容を示しています。
	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容を示しています。

⚠ 警 告

長期使用を考慮して設置場所の強度を確保する

長期使用により設置場所の強度が不足すると本機が落下してけがの原因となります。

荷重に耐えられない場所に取り付けない

取付部の強度が弱いと本機が落下してけがの原因となります。

分解や修理・改造をしない

本体の脱落の原因になります。 ● 修理は、取扱店または当社までご相談ください。

ストーブなど熱源の近くで使用しない

スクリーンは火気に弱いので、焼損や火災の原因になります。

⚠ 警告

スクリーンを無理に引き出さない

本体または機構が破損したり、スクリーン生地が脱落する原因になります。

スクリーンにぶら下がったり、物を掛けたりしない

本体またはスクリーンの破損の原因になり、危険も伴います。

⚠ 注意

STOP ラベル位置以上にスクリーンを引き出さない

STOP ラベルを超えてスクリーンを引き出すと、スクリーン生地が脱落する原因になります。

製品の動く範囲内に動きを妨げるものや、壊れやすいものを置かない

製品や置いたものが破損する原因になります。

スクリーンに鋭利な刃物、尖った金属等を近づけない

破損の原因になります。

使用後は必ずスクリーンをケースに収納する

長時間引き出したままにすると、スクリーン生地が脱落する原因になります。

■ 取り扱い上の不備、または天災等による事故・損傷について当社は責任を負いません。

付属品の確認

■ 設置・取り扱いの前に必ず確認してください。

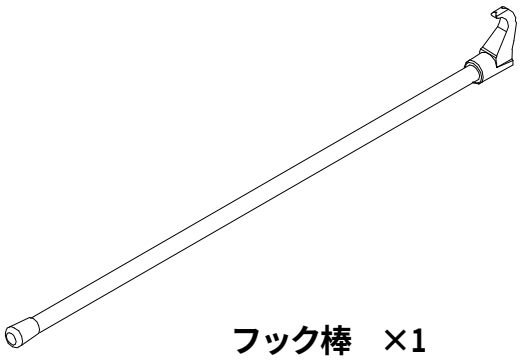

引っ掛け部分

フック棒の引っ掛け部分をハンドルに掛けて、スクリーンを引き出します。

フック棒　×1

ねじ(4×30)　×4

本機の構成と各部のなまえ

下図の部品で構成されていますので、付属品と合わせて取付工事・取り扱いの前に確認してください。

スクリーン本体

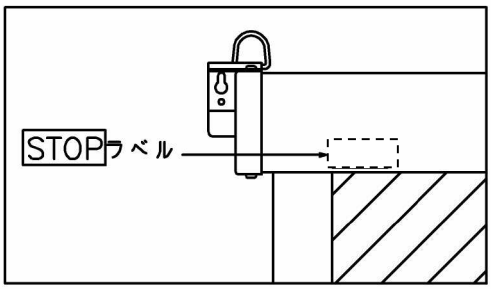

STOPラベルについてのお願い

スクリーン生地が脱落、または逆巻きをおこす原因になりますので、STOPラベル以上はスクリーン生地を引き出さないでください。

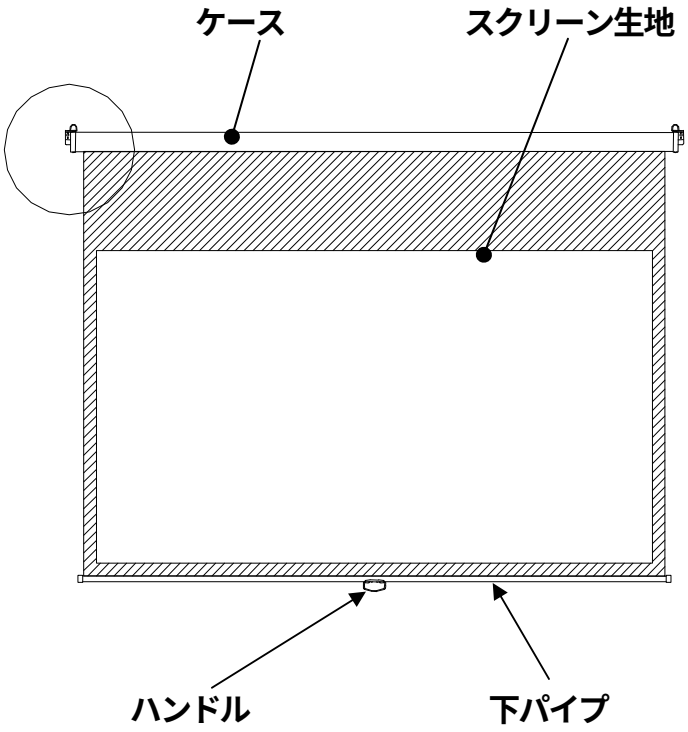

取付工事上の留意点

■ スクリーンの性能保障やトラブル防止のため、次の場所には取り付けないでください。

- 振動や衝撃の加わるおそれのある所
- 磁気、熱、水蒸気、油煙などの発生源の近く
- 暖房機器の風が当たる所

■ 取付場所の構造や材質に合った方法で取付工事をおこなってください。

■ 取付工事中に製品や床に傷が付かないようにやわらかい毛布や布を使い作業してください。

■ ねじ止めする時は、締め付け不十分や締め付けすぎがないようにしてください。

■ 取付工事の際は、周囲の安全確保と十分な注意をしてください。

■ 取り付けはできるだけ水平に取り付けてください。

⚠ 警告	本機の設置面は、仕様に記載しているスクリーン質量を長期間支える強度が必要です。また、石こうやパーティクルボード面には補強が必要です。設置面の強度が不足していると本機が脱落する原因になります。

設置要領

〔はじめに〕　部品には取付箇所、取付方向が決まっていますので、図および説明文をよく確認の上、設置してください。

仕様図(10～11 ページ)を基に本体の取付穴位置の確認をしてから設置してください。

> **⚠ 警告**　**本機の設置は、天井、壁の下地の厚みが 20㎜ 以上必要です。下地の厚み不足、ねじの締め付けが不十分ですと落下のおそれがあります。**

1. 取り付ける場所の確認

本製品は天井のほかに壁面への取り付けも可能です。天井取り付けの野縁の位置につきましては、野縁探知機等を利用して下地位置の確認をしてください。壁面への取り付けは取付位置に頑丈な間柱があることを確認してください。

※ **下地が発見できないときは、取付専門業者に施工依頼をしてください。**

2. 本機の取り付け

別途ご用意していただくもの
- プラスドライバー

天井または壁面に付属のねじで本機を取り付けます。

ねじで固定できない場合は、取付金具の D リングで吊り下げて取り付けます。

■ 天井の場合

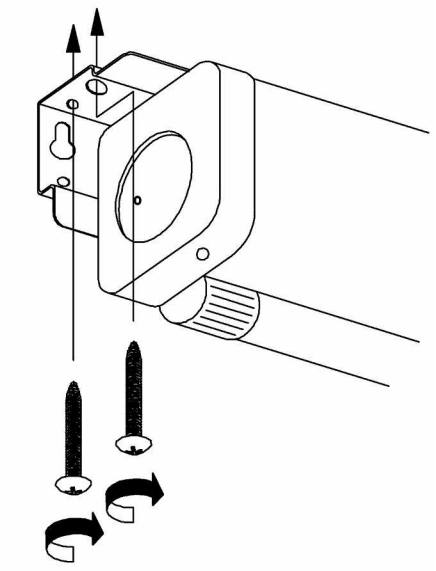

■ 壁面の場合

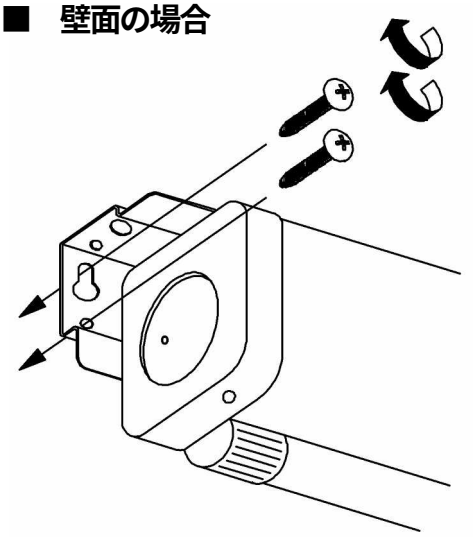

■ D リング位置

お取扱上の注意

■ この製品は映写効果を上げるため、スクリーン表面に特殊な加工が施されています。汚れや傷がつきますと映写効果を損なうことがありますので、次の点にご注意の上、ていねいにお取り扱いください。

- スクリーン表面には手を触れないでください。
- スクリーン表面に文字や絵を描いたりしないでください。
- 固い物でスクリーンをこすったり、ひっかいたりしないでください。
- 表面のほこりは、乾いた柔らかい布で軽くふくか、柔らかいブラシで払ってください。

⚠注意 **スクリーン表面は、水で湿らせた布やベンジン、シンナー等の薬品類は使用しないでください。映写効果を損なう原因になります。**

※ スクリーンは使い始めのうちは臭いがします。窓を開けるなどして十分に換気をおこなってください。こまめな換気により臭いは次第に弱くなります。臭いが強い場合はスクリーンをお使いにならない時にも、スクリーンを引き出した状態で継続して換気をおこなってください。

スクリーンの利用方法

〔はじめに〕　製品のロック機構は一回昇降ごとに、ロックと解除が繰り返される構造になっております。昇降操作はハンドルを持っておこなってください。

■ スクリーンを使うとき

1．付属のフック棒をスクリーンのハンドルに引っ掛けて引き出します。

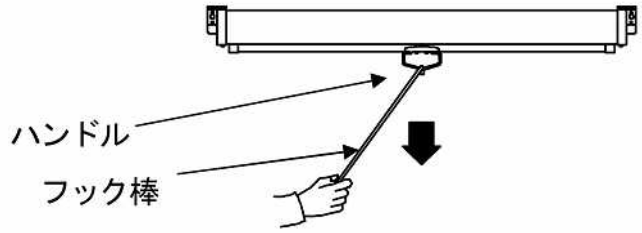

2．手が届く位置まで引き出せたらハンドルを手に持ち替えて、希望の位置まで引き出してください。

手を放した位置でロックがかかります。

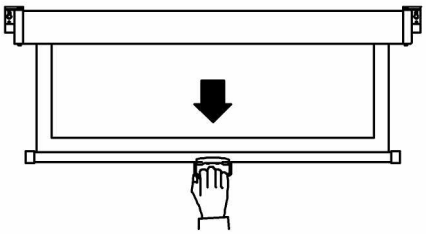

※　ハンドルをフック棒から手に持ち替えたときに、ストッパーが掛かった場合は、そのまま引き下げずに3.の動作をしてください。

3．<u>手に持ち替えたときストッパーが掛かった場合</u>

スクリーンを少し下げてください。ストッパーが外れます。次に少しスクリーンを巻き取らせてから所定の位置まで引き下げ、手を離してください。

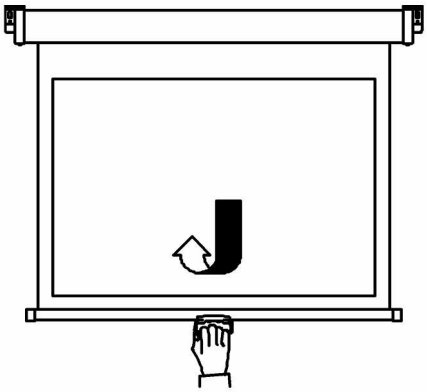

警告　スクリーンは STOP ラベル以上は引き出さないでください。無理に引き出すと本体または機構が破損したり、スクリーン生地が脱落する原因になります。

■ スクリーンを収納するとき

スクリーンのハンドルを手で持ち、軽く引き下げてロックを解除します。
ハンドルから手を放せば自然に巻き取られます。

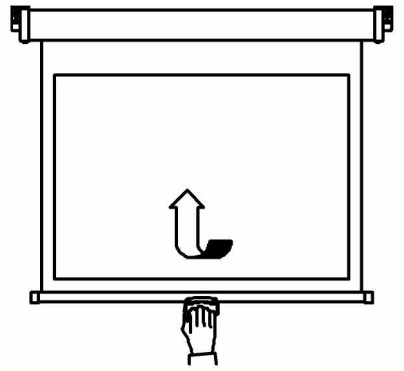

⚠ 警 告　ストッパーを外したあと、すぐに手を離さないようにしてください。
強い衝撃を与えると、本機の破損や脱落の恐れがあります。

※　ソフトワインド（緩衝装置付）タイプはスクリーンを手で軽く引き下げてストッパーを外し、あとは手を離して自然に巻き取らせます。

オプションのご紹介

スクリーン取付ポールセット

P21-A/P22-A

取付工事なしでスクリーンを取り付けることが出来ます。壁や天井を傷つけることがないので、マンション等でもお使いいただけます。

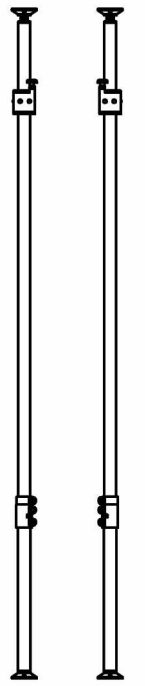

仕　様

■ AM-□□□□
（丸ケース）

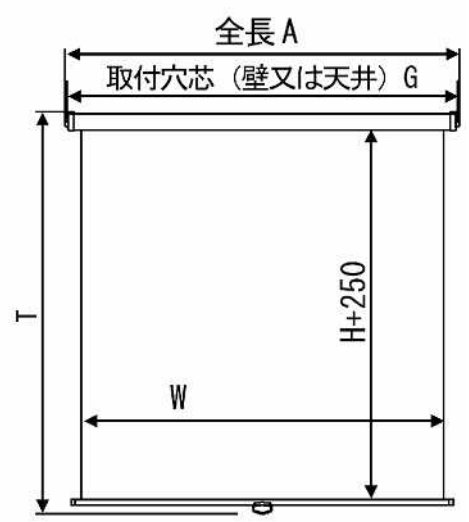

取付金具図

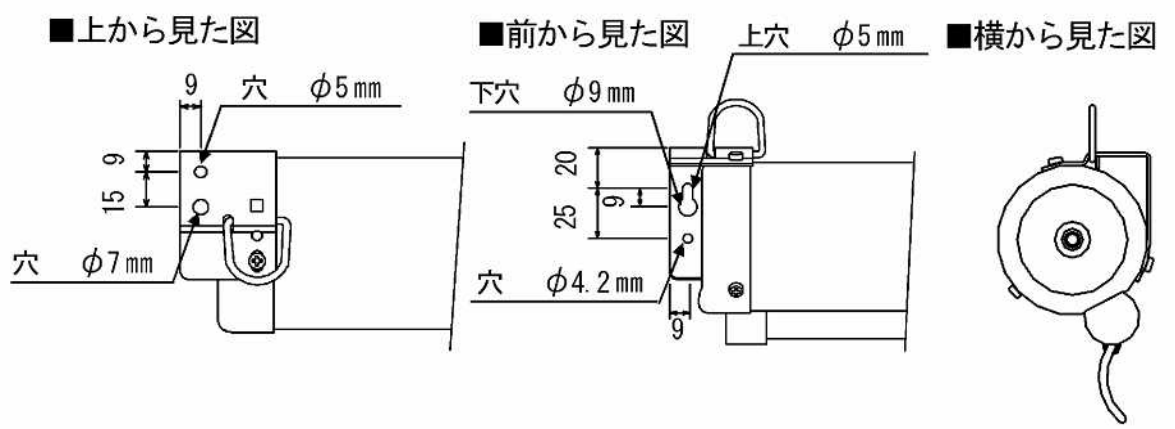

■ AM-□□□H-□□□
AM-□□□V-□□□
AM-□□□W-□□□
（角ケース）

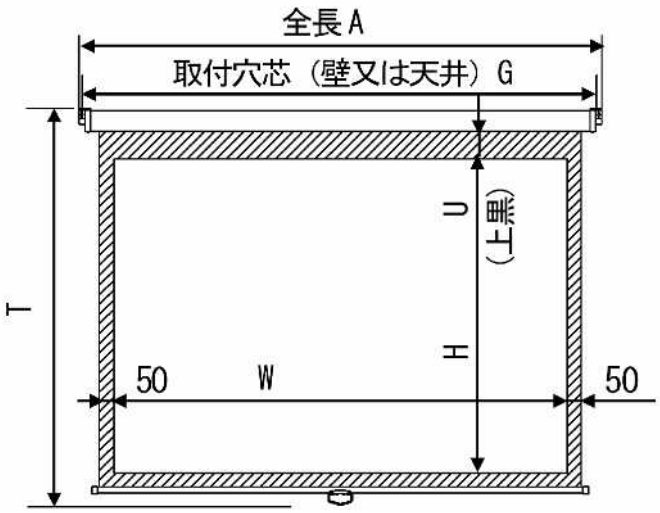

取付金具図

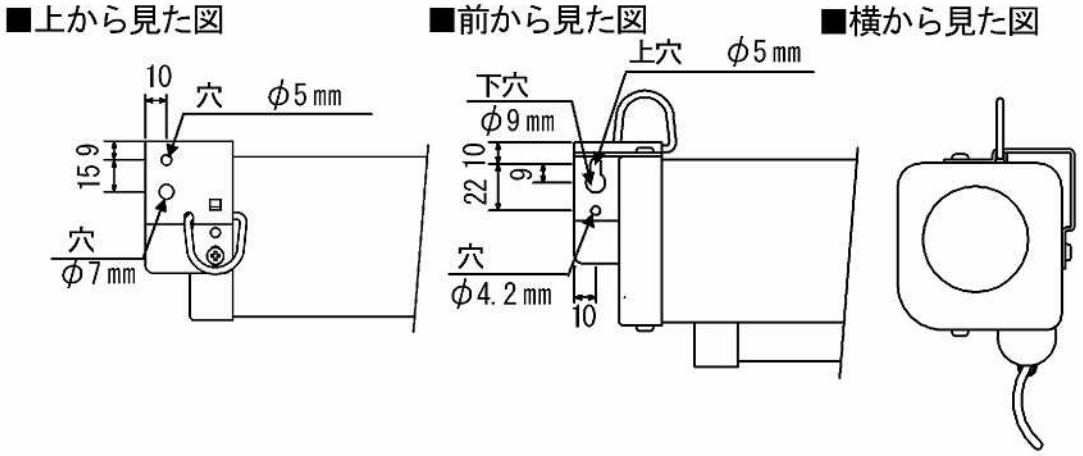

仕　様

■ 丸ケース

型 式	サイズ W×H (mm)	上黒 U(mm)	全 長 A (mm)	取付穴芯 G (mm)	全 高 T (mm)	質 量 (kg)
AM-1515	1500×1500	250	1646	1628	1895	5.2
AM-1818	1800×1800	250	1946	1928	2195	6.3
AM-2020	2000×2000	250	2146	2128	2395	7.1

■ 角ケース

	型 式	サイズ W×H (mm)	上黒 U(mm)	全 長 A (mm)	取付穴芯 G (mm)	全 高 T (mm)	質 量 (kg)
	ホワイト・ウルトラビーズ生地仕様						
	AM-080V-042	1626×1219	420	1874	1854	1838	7.8
※1	AM-100V-011	2032×1524	110	2280	2260		9.2
※2	AM-100V-011	2032×1524	570	2280	2260	2298	8.9
	AM-120V-027	2438×1829	270	2686	2666		11.4
	AM-080H-064	1771× 996	640	2019	1999	1838	8.4
	AM-100H-039	2214×1245	390	2462	2442	1838	10.0
	AM-120H-014	2657×1494	140	2905	2885	1838	11.6
	AM-082W-053	1771× 1107	530	2019	1999	1838	8.4
	AM-102W-025	2214× 1384	250	2462	2442	1838	10.0
	パール生地仕様						
	AM-080V-007	1626×1219	70	1874	1854	1487	7.6
	AM-100V-004	2032×1524	40	2280	2260	1762	9.1
	AM-080H-007	1771× 996	70	2019	1999	1264	8.3
	AM-100H-007	2214×1245		2462	2442	1513	9.8
	ビーズ生地仕様						
	AM-080V-031	1626×1219	310	1874	1854	1727	7.9
	AM-100V-025	2032×1524	250	2280	2260	1972	9.4
	AM-120V-015	2438×1829	150	2686	2666	2177	10.9
	AM-080H-053	1771× 996	530	2019	1999	1724	8.6
	AM-100H-028	2214×1245	280	2462	2442	1723	10.2
	AM-120H-015	2657×1494	150	2905	2885	1842	11.9

※1 ウルトラビーズのみ対応
※2 ホワイトのみ対応
● 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。

■ 故障の場合

修理が必要な場合は、取扱店またはコンタクトセンターまでご連絡ください。

この『設置・取扱説明書』を汚されたり紛失されたりした場合は取扱店またはコンタクトセンターまで連絡して、内容を確認のうえ、請求してください。
この製品を譲渡される場合は、次の所有者にこの説明書をかならず添付して譲渡してください。

保証書

品名 手動スクリーン

ご購入年月日　　取扱店　住所／TEL

保証期間 ご購入の日より	本体　1ヵ年

1.保障期間内であっても次の場合は有償修理となります。
(1)この保証書のご提示がない場合。
(2)保証書に、ご購入の年月日、お客様名、お取扱店名の記入がない場合、および保証書の字句を書き換えられた場合。
(3)ご使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障および損傷。
(4)お買い上げ後の移動、輸送、落下等による故障および損傷。
(5)火災や天災等による故障および損傷。
(6)消耗品および付属品の交換の場合。
(7)スクリーン表面の汚れ・損傷に関する修理。
2.その他弊社が有償修理と判断した場合、実費を申し受けます。

■ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、お買い上げ取扱店名が記入されているかお確かめください。万一記入が無い場合は直ちにお買い上げ取扱店にお申し出ください。

※　この保証書は日本国内においてのみ有効です。
Effective only Japan

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。
したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、 取扱店またはコンタクトセンターにお問い合わせください。

株式会社オーエス
株式会社オーエスプラスe

コンタクトセンター
〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-25-18
TEL：0120-380-495 FAX：0120-380-496
(受付時間：平日9：00～18：00 ※土日祝日を除く)
E-mail : info@os-worldwide.com
※フリーダイヤルに接続できないお客様は、ご面倒ですが下記電話番号までおかけください。
TEL：03-3629-5211 FAX:03-3629-5214